

LM / LM	Ingressi di linea Line inputs Entrées de ligne	Entradas de línea Entrada de linha Leitungseingänge
A1	Ingresso positivo chiamata di piano Floor call positive input Entrée appel positif d'étage	Entrada positiva llamada de piso Entrada positiva chamada de patamar positiver Eingang Etagenruf
GN	Ingresso negativo chiamata di piano Floor call negative input Entrée appel négatif d'étage	Entrada negativa llamada de piso Entrada negativa chamada de patamar negativer Eingang Etagenruf
GC	Rilancio positivo di un attuatore supplementare Additional actuator positive output Relance positive d'un actuateur supplémentaire	Relance positivo de un actuador auxiliar Reactivação positiva de um actuador suplementar positiver Wiederanlauf eines zusätzlichen Kontaktgliedes
GE	Rilancio negativo di un attuatore supplementare Additional actuator negative output Relance negative d'un actuateur supplémentaire	Relance negativo de un actuador auxiliar Reactivação negativa de um actuador suplementar negativer Wiederanlauf eines zusätzlichen Kontaktgliedes

Selezione impedenza di chiusura
Sulla staffa vi è un ponticello J1 che, posizionato correttamente, permette di adattare il segnale proveniente dalla montante e quindi consentire un corretto funzionamento degli apparecchi.


Selección impedance de cierre
El soporte es provisto de un puente J1 que, colocado correctamente, permite adaptar la señal procedente de la columna montante para permitir el correcto funcionamiento de los aparatos conectados.

J1 Ponticello per adattare l'impedenza di chiusura linea


Puentecillo por selección impedancia de cierre linea




1-2 chiusura **100Ω** (di fabbrica)
termination **100Ω** (default)
fermeture **100Ω** (de série)
cierra **100Ω** (de serie)
fecho **100Ω** (de serie)
Schließung **100Ω** (von ernst)

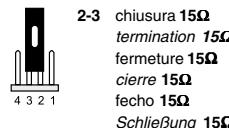

2-3 chiusura **15Ω**
termination **15Ω**
fermeture **15Ω**
cierra **15Ω**
fecho **15Ω**
Schließung **15Ω**

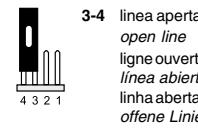

3-4 linea aperta
open line
ligne ouverte
línea abierta
linha aberta
offene Linie

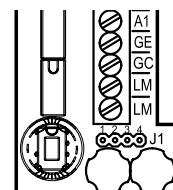


cod. 52704280

Smaltire il dispositivo secondo quanto prescritto dalle norme per la tutela dell'ambiente.
Dispose of the device in accordance with environmental regulations.
Écouter le dispositif selon tout ce qu'a été prescrit par les règles pour la tutelle du milieu.
Eliminar el aparato según cuadro prescrito por las normas por la tutela del entorno.
Disponha do dispositivo conforme regulamentos ambientais.
Werden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit Umweltregulierungen los.

La ACI Farfisa Intercoms si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti qui illustrati.
ACI Farfisa Intercoms reserves the right to modify the products illustrated at any time.
La ACI Farfisa Intercoms se réserve le droit de modifier à tous moments les produits illustrés.
ACI Farfisa Intercoms se reserva el derecho de modificar todos los productos aquí ilustrados.
Änderungen vorbehalten.

- ❶ STAFFA DI FISSAGGIO PER VIDEOCITOFONI EX3262
- ❷ WALL BRACKET FOR EX3262 VIDEOINTERCOMS
- ❸ SUPPORT DE FIXATION POUR VIDEOPHONES EX3262
- ❹ SOPORTE DE FIJACION PARA MONITORES EX3262
- ❺ SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA VIDEO-PORTEIROS EX3262
- ❻ BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR VIDEOSPRECHGERÄTE EX3262

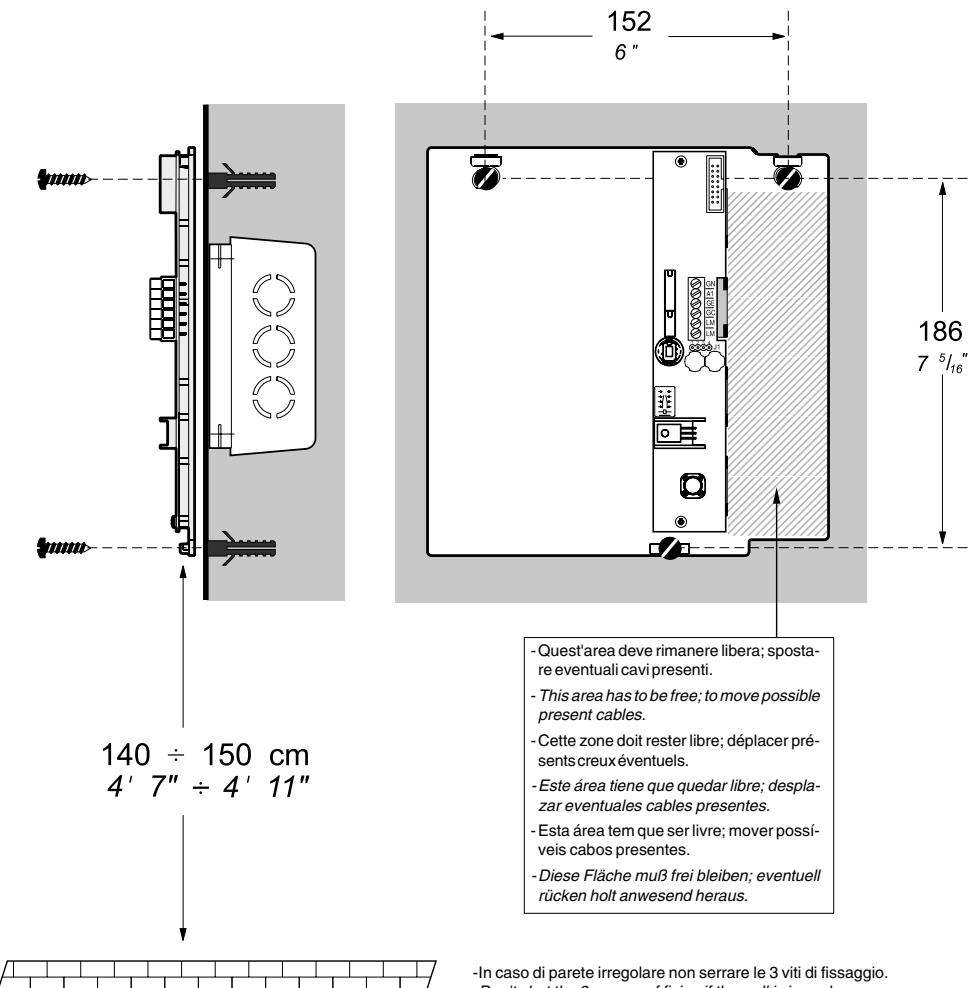

- Quest'area deve rimanere libera; spostare eventuali cavi presenti.
- This area has to be free; to move possible present cables.
- Cette zone doit rester libre; déplacer présents creux éventuels.
- Esta área tiene que quedar libre; desplazar eventuales cables presentes.
- Esta área tem que ser livre; mover possíveis cabos presentes.
- Diese Fläche muß frei bleiben; eventuell rücken holt anwesend heraus.

- In caso di parete irregolare non serrare le 3 viti di fissaggio.
- Don't shut the 3 screws of fixing if the wall is irregular.
- En cas de mur irrégulier ne pas serrer les 3 vis de fixation.
- En caso de pared irregular no cerrar las 3 vides de fijado.
- Não feche os 3 parafusos de fixar se a parede for irregular.
- Bei unregelmäßiger Wand die 3 Weinreben von Befestigung nicht verschließen.

